



Montážní návod


P201-02 Qnect akustická krabice do dutých stěn 62 mm

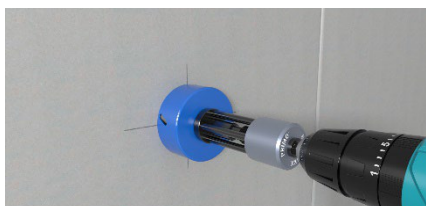

Označte první krabici a vyvrtajte otvor o průměru 74 mm.

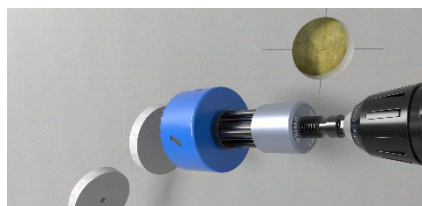

Snadné odstranění vyvrtaných jader pomocí Bohr-Fixx (P779).

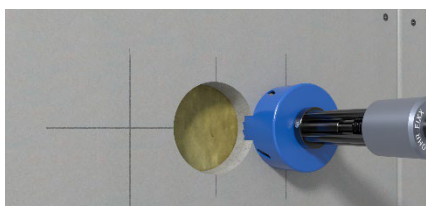

V případě potřeby označte a vyfrézujte další otvory.




Volitelně: Další otvory vyfrézujte rychle a přesně pomocí vrtací šablony (P102-74).




Před vložením spojte krabice stabilní spojovací technologií SCS.



Otevřete vstupy pro trubky.

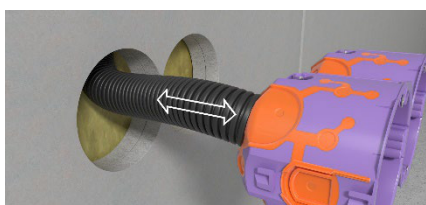


Trubku zasuňte bez použití nářadí. Membránová technologie zajistí její spolehlivé upevnění.

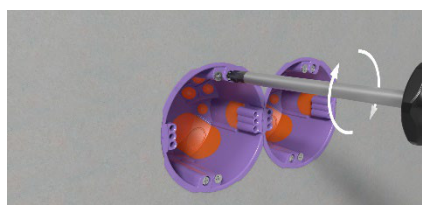

Vložte krabice do vyvrtaných otvorů a utáhněte šrouby.

Montážní návod


P201-02 Qnect akustická krabice do dutých stěn 62 mm

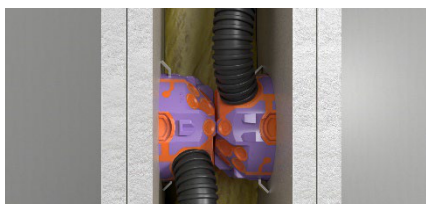


Ideální pro použití v úzkých skladbách stěn.




Pro akustické stěny o tloušťce 100 mm s útlumem až 58 dB, a to i při montáži krabic naproti sobě.

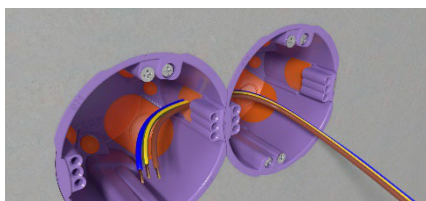

Velkoplošná spojovací membrána umožňuje snadné a časově úsporné průběžné propojení vodičů.

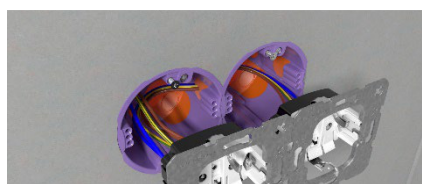

Vložte a připojte přístroj.

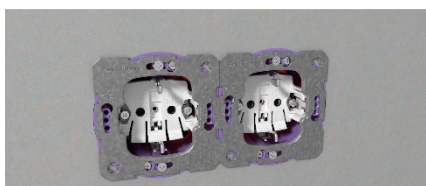

Přístroj upevněte pomocí integrovaných šroubů.



Hotová instalace.