



Montážní návod


P202 Qnect elektronická krabice do dutých stěn 74 mm

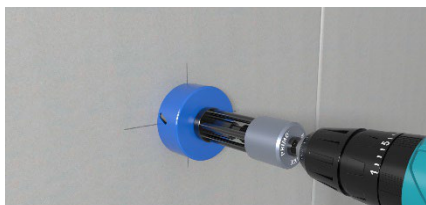

Označte první krabici a vyvrtajte otvor o průměru 74 mm.

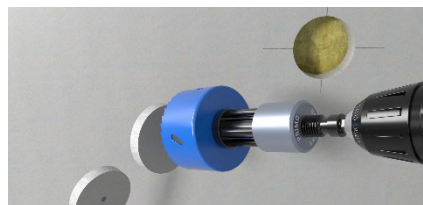


Snadné odstranění vyvrtaných jader pomocí Bohr-Fixx (P779).

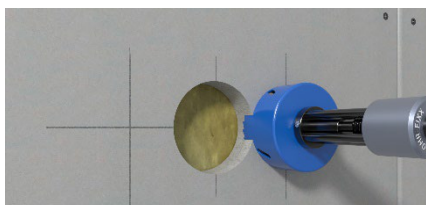

V případě potřeby označte a vyfrézujte další otvory.



Volitelně: Další otvory vyfrézujte rychle a přesně pomocí vrtací šablony (P102-74).

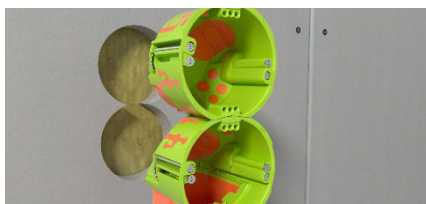


Před vložením spojte krabice stabilní spojovací technologií SCS.



Otevřete vstupy pro trubky.



Trubku zasuňte bez použití nářadí. Membránová technologie zajistí její spolehlivé upevnění.

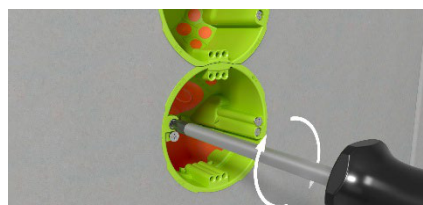


Vložte krabice do vyvrtaných otvorů a utáhněte šrouby.

Montážní návod


P202 Qnect elektronická krabice do dutých stěn 74 mm



Dodatečný montážní prostor pro elektronické komponenty.

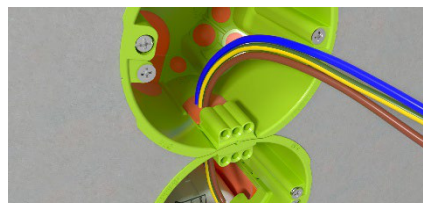

Velkoplošná spojovací membrána umožňuje snadné a časově úsporné průběžné propojení vodičů.

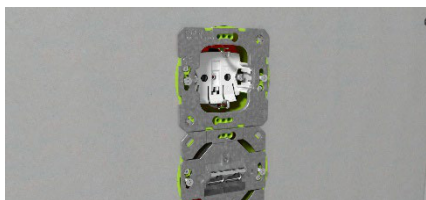

Vložte a připojte přístroj.



Hotová instalace.