



Montážní návod


P270-01 UniQ dutinová přístrojová krabice 73 mm

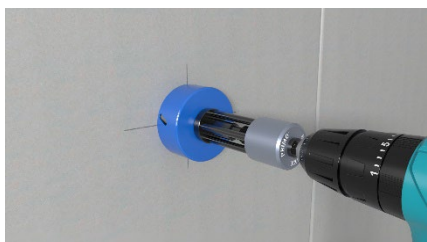

Označte první krabici a z přední strany vyvrtejte otvor o průměru 74 mm.

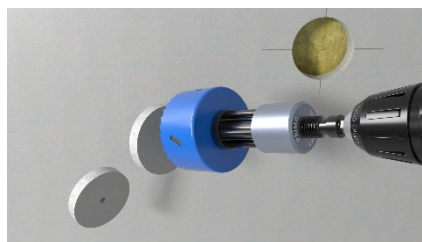


Snadné odstranění vyvrtaných jader pomocí Bohr-Fixx (P779).

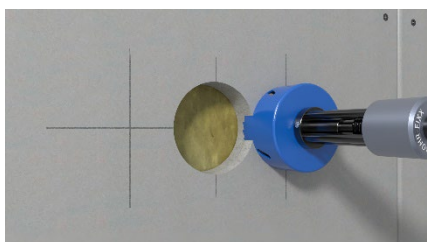


V případě potřeby označte a vyfrézujte další otvory.



Volitelně: Další otvory vyfrézujte rychle a přesně pomocí vrtací šablony P102-74.

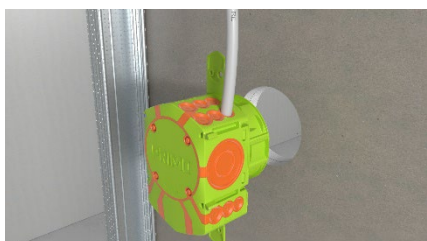

Před osazením protlačte kabel membránou bez použití nářadí. Poté vložte krabici do otvoru ze zadní strany.

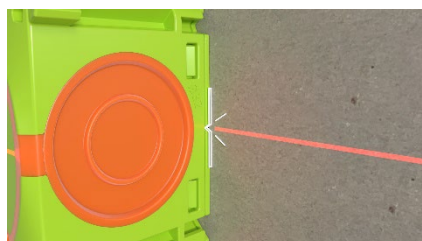

Krabici lze následně přesně vyrovnat pomocí integrovaných značek.



Aretační zuby na víku upevní krabici ve stěně.



U dvojzásuvek lze krabice před osazením spojit pomocí technologie SCS.

Montážní návod


P270-01 UniQ dutinová přístrojová krabice 73 mm



Otevřete membránu odlamovacím nožem a zaveďte trubky bez použití nářadí.




Trubku v krabici upevní integrovaný úchyt. Není ji proto nutné zkracovat a zůstane bezpečně zajištěná.

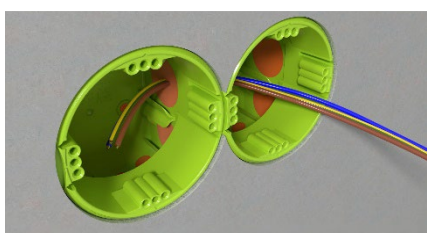

Vložte krabici zezadu a díky velké propojovací membráně proveďte zapojení z přední strany.



V případě potřeby lze spojku SCS vylomit.

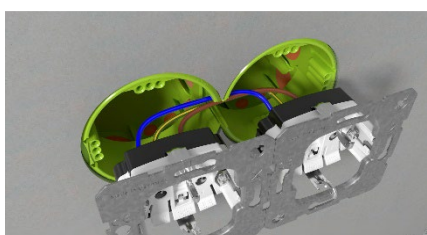

Předem zapojené přístroje lze následně snadno namontovat.



Přístroje lze flexibilně vyrovnat a upevnit pomocí šroubovacích otvorů 4 x 3.



Hotová instalace.