



Montážní návod


P295 KliQ-Fixx přístrojová krabice do dutých stěn 62 mm

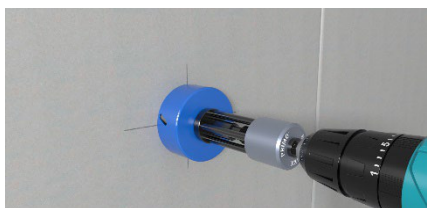

Označte první krabici a vyvrtajte otvor o průměru 74 mm.

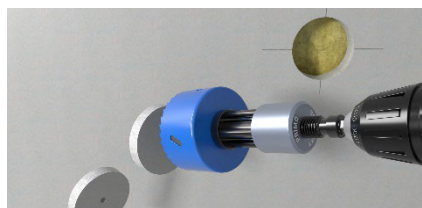

Snadné odstranění vyvrtaných jader pomocí Bohr-Fixx (P779).

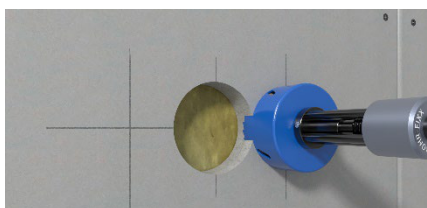

V případě potřeby označte a vyfrézujte další otvory.



Volitelně: Další otvory vyfrézujte rychle a přesně pomocí vrtací šablony (P102-74).



Před vložením spojte krabice stabilní spojovací technologií SCS.



Otevřete vstupy pro trubky pomocí šroubováku.



Zasuňte trubku; vylamovací otvor zajistí její bezpečné upevnění.



Vložte krabice do vyvrtaných otvorů a zatlačte klíny.

Montážní návod

P295 KliQ-Fixx přístrojová krabice do dutých stěn 62 mm




Zasunutím klínů se krabice upevní v sádkartonové desce.



Velký vylamovací otvor umožňuje snadné a časově úsporné průběžné propojení vodičů.



V případě potřeby lze spojovací můstek SCS vylomit.

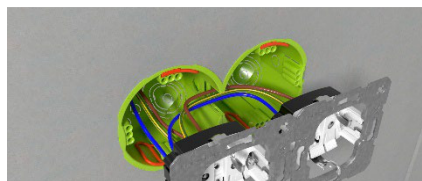

Předzapojené přístroje lze snadno vložit.



Hotová instalace.