



# Montážní návod

P400 Instalační krabice do zateplení

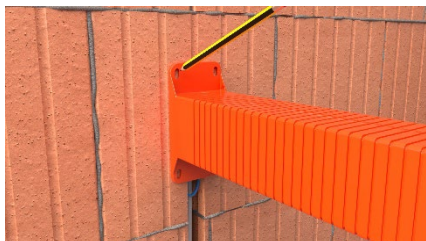

Umístěte základní nosič svisle na stěnu a vyznačte otvory.

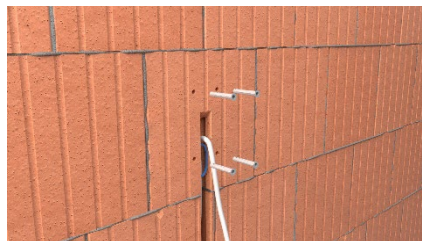


Vyvrtejte označené body a vložte dodané univerzální hmoždinky 8 mm.



Zkrajte základní nosič podle plánované tloušťky izolace a připočítejte 10 mm na lepicí a armovací vrstvu.



Zkrácený nosič upevněte svisle ke stěně pomocí dodaných šroubů.

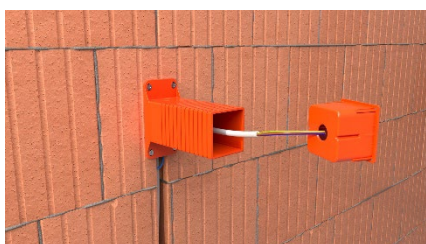

Otevřete vstup pro trubku a protáhněte kabel.



Před instalací izolace připevněte krabici k základnímu nosiči.



Vyplňte dutinu termopěnou PRIMO, aby nevznikaly tepelné mosty.



Namontujte izolaci a omítněte stěnu.

# Montážní návod

---

P400 Instalační krabice do zateplení



Upevněte zásuvku do šroubovacích otvorů pomocí dodaných šroubů.



Namontujte kryt a hotovo!