



Montážní návod

P401 Držák zařízení do zateplení 160 x 140 mm

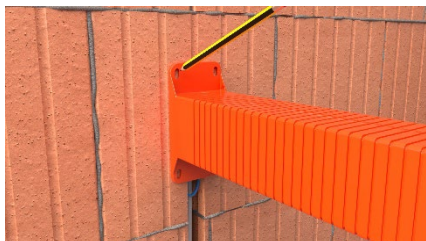

Umístěte základní nosič svisle na stěnu a vyznačte otvory.

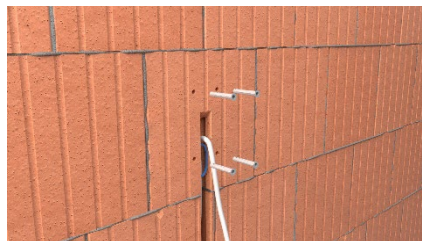


Vyvrtejte označené body a vložte dodané univerzální hmoždinky 8 mm.



Zkraťte základní nosič podle plánované tloušťky izolace a připočítejte 10 mm na lepicí a armovací vrstvu.




Zkrácený nosič upevněte svisle ke stěně pomocí dodaných šroubů.

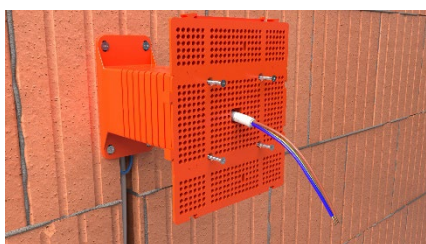


Nasadte montážní desku a upevněte ji dodanými šrouby.



Vyplňte dutinu termopěnou PRIMO, aby nevznikaly tepelné mosty.

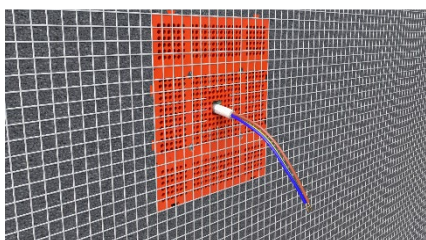


Vložte izolaci a naneste armovací tkaninu.

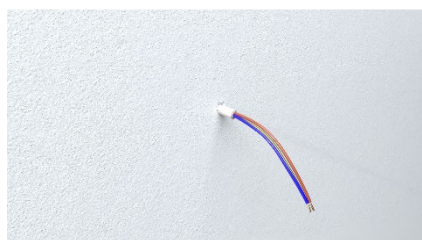

Poté stěnu omítněte.

Montážní návod

P401 Držák zařízení do zateplení 160 x 140 mm

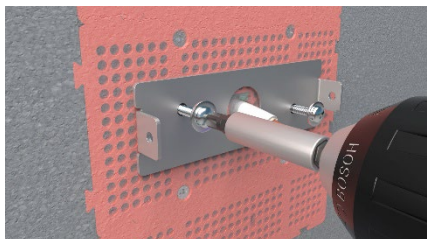

Požadované zařízení lze připevnit přímo k montážní desce.



Vhodné pro přímou montáž svítidel...



...kamer a...



...snímačů na zateplených fasádách.