

Montážní návod

P726 Thermo Box THD-70



Označte první krabici a vyvrtajte otvor korunkou 82 mm.




V případě potřeby vyvrtajte další otvory. Vložte vrtací šablonu, upevněte ji pákou s rychloupínáním a vyrovnejte.




Vyfrézujte drážku až do otvoru pro krabici.



Otvor pro krabici mírně navlhčete, aby Thermo pěna rychleji expandovala.

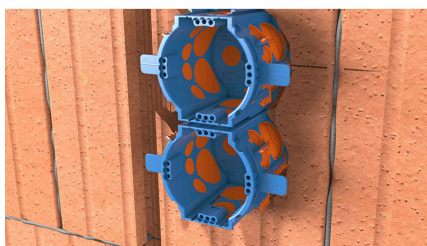


Thermo krabice pevně spojte v kombinované rozteči 71 mm a vložte je do vyvrtaného otvoru.

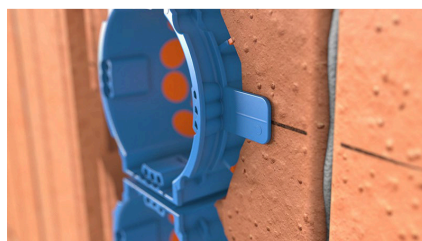


Omítková hrana zaručuje přesné osazení v rovině s omítkou.

Montážní návod


P726 Thermo Box THD-70

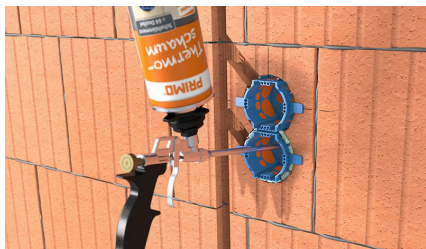

Vložte krabici a aplikujte pěnu - během několika sekund je instalace bez tepelných mostů a vzduchotěsná.

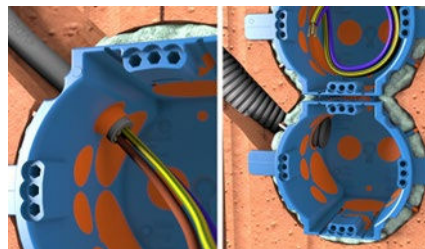


Kabel jednoduše protáhněte membránou, případně membránu otevřete odlamovacím nožem a zasuňte trubky.

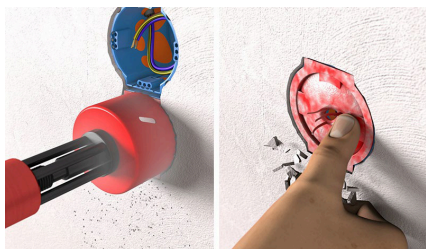

Omítací víčko vyvrtejte korunkou nebo jej promáčkněte rukou.



Propojovací můstky SCS otevřete řezačem krabic PRIMO.

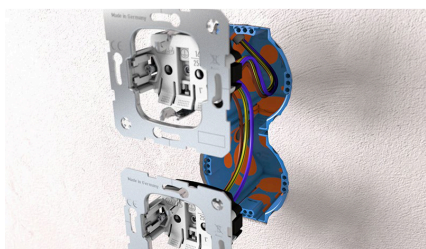

Ideální pro rychlé průběžné propojení vodičů nebo montáž předzapojených přístrojů.