

Montážní návod

P727 Thermo Box THD-70 PLUS




Označte první krabici a vyvrtejte otvor korunkou 82 mm.



V případě potřeby vyvrtejte další otvory. Vložte vrtací šablonu, upevněte ji pákou s rychloupínáním a vyrovnejte.



Vyfrézujte drážku až do otvoru pro krabici.

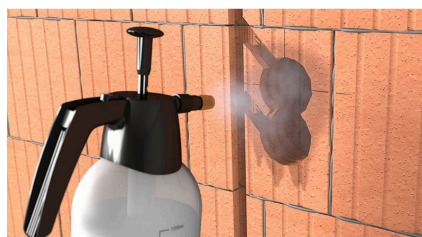

Otvor pro krabici mírně navlhčete, aby Thermo pěna rychleji expandovala.




Thermo krabice pevně spojte v kombinované rozteči 71 mm a vložte je do vyvrtaného otvoru.



Omítková hrana zaručuje přesné osazení v rovině s omítkou.




Vložte krabici a aplikujte pěnu - během několika sekund je instalace bez tepelných mostů a vzduchotěsná.

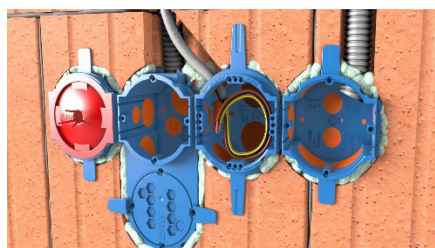

Kabel jednoduše protáhněte membránou, případně membránu otevřete odlamovacím nožem a zasuňte trubky.

Montážní návod


P727 Thermo Box THD-70 PLUS

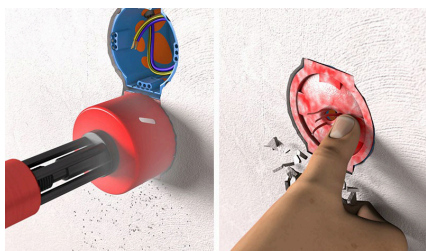

Omítací víčko vyvrtejte korunkou nebo jej promáčkněte rukou.



Propojovací můstky SCS otevřete řezačem krabic PRIMO.

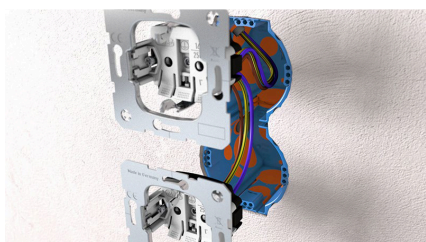

Ideální pro rychlé průběžné propojení vodičů nebo montáž předzapojených přístrojů.