



Montážní návod

P760 Membránová krabice M1 60

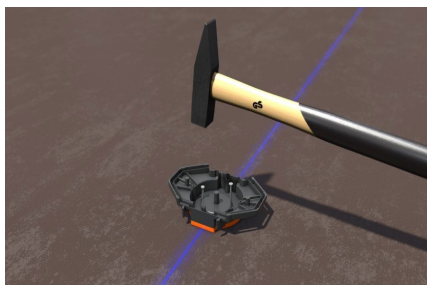

Varianta 1: Přibijte přední díl k bedně. Integrované upevnění hřebíky umožňuje snadnou montáž.

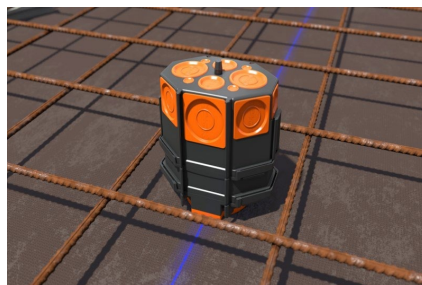

Nasadte membránovou krabici. Montážní hloubku lze libovolně zvětšit pomocí nastavných rámečků.




Varianta 2: Nasadte přídatná křídélka na krabici a připevněte je drátem k ocelové výztuži.




Spojovací technologie SCS - pevné spojení v normované rozteči a snadné průběžné propojení vodičů.




Otevřete membránu odlamovacím nožem.

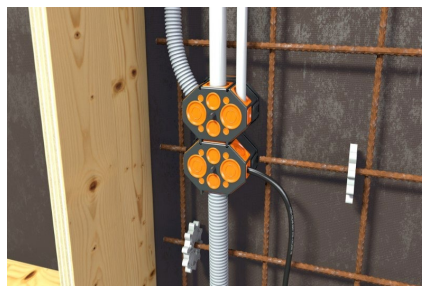

Zavedte kabely nebo trubky M20/M25/M32. Membránová technologie zajišťuje dokonale těsný průstup do betonu.

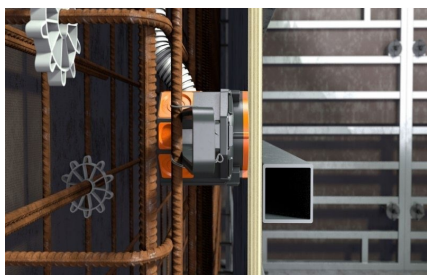


Pružná křídélka se přizpůsobí krytí betonem 20-40 mm nebo 40-60 mm.

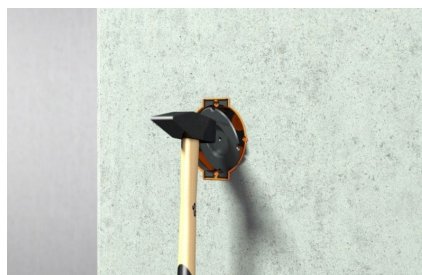


Těsnící lem membrány je ideální pro pohledový beton. Přední díl otevřete úderem kladiva.

Montážní návod

P760 Membránová krabice M1 60

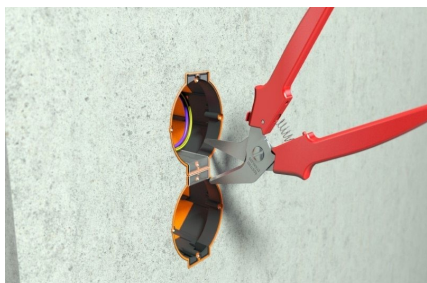

V případě potřeby vylomte spojku SCS.

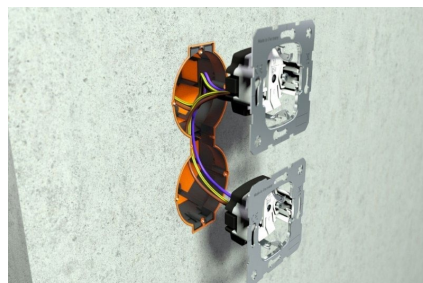

Snadná montáž předem zapojených přístrojů.



Uchycení pro stropní háky podle
DIN EN 60670.