


Montážní návod

P775 Termoelektronická krabice TED-70



Označte první otvor a vyvrtejte jej korunkovým vrtákem o průměru 82 mm.

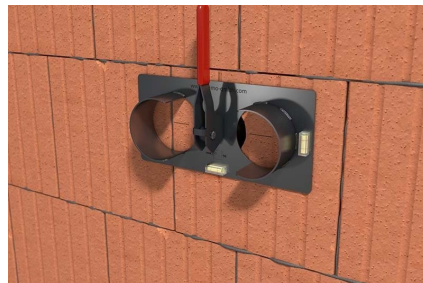

Vložte vrtací šablonu a vyrovnejte ji. Upněte ji pákou a vyvrtejte další otvory.




Vyfrézujte drážku těsně před otvor krabice nebo až do otvoru.



Odstraňte vyčnívající rohy sekáčem.




Otvor navlhčete, aby montážní pěna lépe expandovala.

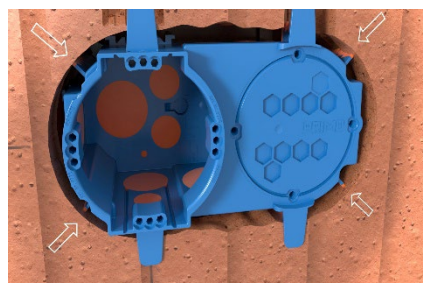

Přesné usazení díky upevnění membrány.



Upevněte termokrabici montážní pěnou.

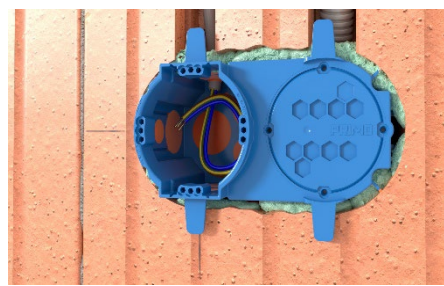

Protlačte kabel membránou a zasuňte jej.

Montážní návod

P775 Termoelektronická krabice TED-70



Zatlačte omítkové víčko rukou, případně jej vyvrtejte korunkovým vrtákem.



Dostatek prostoru uvnitř pro elektronické součástky.



Hotová instalace.